


PL Słupek strefowy składany VSS-01

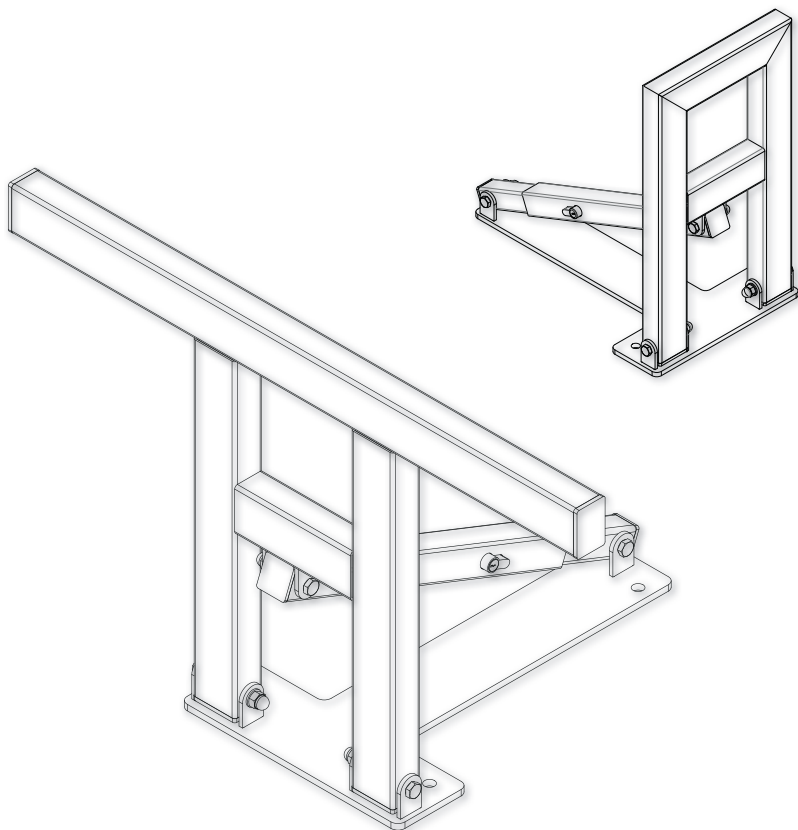


SŁUPEK STREFOWY SKŁADANY
TYP A / T - VSS-01


BRAMAR®

Dla zapewnienia optymalnej i poprawnej pracy słupka, należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i odpowiadającymi im schematami.

WYMIARY

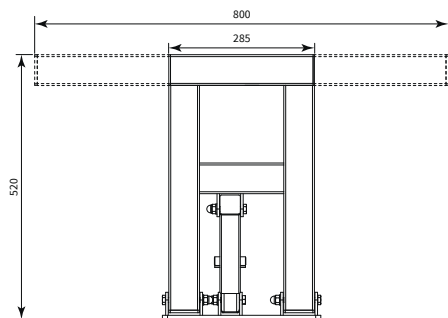

Rzut z przodu - słupek zamknięty

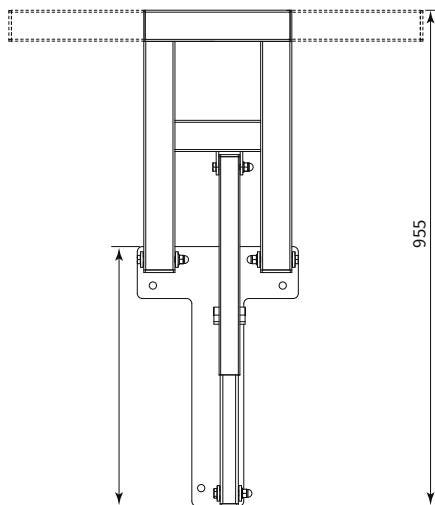

Rzut z góry - słupek otwarty

INSTRUKCJA MONTAŻU

Aby prawidłowo zamontować słupek należy postępować według poniższych zaleceń:

1. Słupek należy ustawić na podłożu płaskim, odpowiednio przygotowanym, umożliwiającym jego poprawne zamocowanie.
2. Należy zastosować stabilny fundament o wytrzymałości odpowiedniej do przejeżdżających pojazdów.
3. Przytwierdzić podstawę słupka do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi Ø12.




Nie montować słupka na garbach i koleinach.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - otwieranie słupka

1 Odblokuj słupek przekręcając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


2 Wyjmij wkładkę ze słupka.

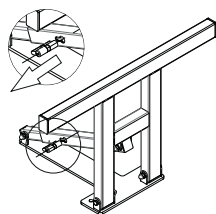

3 Opuść słupek.

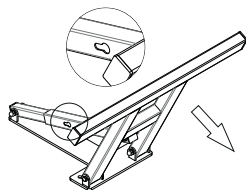

4 Włóż wkładkę do słupka, i zablokuj ją przekręcając klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

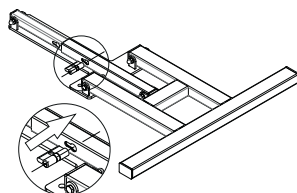

Opuszczając słupek należy położyć go delikatnie na podłożu.


Zabronione jest puszczenie bezwładnie słupka lub rzucanie go na podłoże - grozi to jego uszkodzeniem.

Sposób postępowania przy otwieraniu i zamykaniu słupka typu A jest analogiczny do przedstawionego powyżej.


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - zamykanie słupka

1 Włóż klucz do wkładki blokującej i odblokuj ją przekręcając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


2 Wyjmij wkładkę ze słupka.

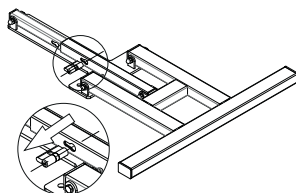

3 Podnieś słupek.

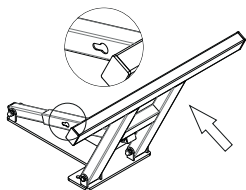

4 Włóż wkładkę do słupka, i zablokuj go przekręcając klucz w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

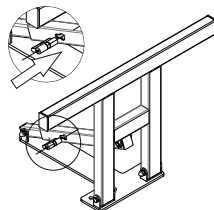

Zabronione jest chodzenie i jeżdżenie po słupku - grozi to uszkodzeniem słupka.

Sposób postępowania przy otwieraniu i zamykaniu słupka typu A jest analogiczny do przedstawionego powyżej.

Instrukcja konserwacji słupka strefowego

Czyszczenie zewnętrzne:

- Regularnie (co najmniej raz na kwartał lub raz na miesiąc w okresie zimowym) usuwać zabrudzenia z powierzchni słupka – błoto, sól drogową, kurz, odchody ptaków.
- Używać miękkiej szmatki, wody i łagodnego detergentu (np. płyn do mycia naczyń).
- Unikać stosowania środków żrących, ściernych lub rozpuszczalników organicznych.

Konserwacja mechanizmu zamykającego (jeśli dotyczy):

- Raz na kwartał przemyć i osuszyć wkładkę zamka.
- Następnie nałożyć kroplę oleju do zamków (np. typu WD-40 lub grafitowego) i kilkakrotnie przekręcić klucz.
- Unikać smarów, które mogą zbierać kurz (np. smary litowe lub gęste oleje silnikowe).

Smarowanie prowadnic lub części ruchomych (w słupkach składanych, teleskopowych, uchylnych):

- Smarować punktowo miejsca tarcia, zawiasy, prowadnice lub trzpienie – nie rzadziej niż raz na pół roku.
- Stosować smar techniczny odporny na warunki atmosferyczne (np. smar silikonowy lub teflonowy).

Kontrola mocowań i śrub:

- Co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzić dokręcenie śrub mocujących słupki do podłoża.
- W przypadku luzów – dokręcić ręcznie lub kluczem dynamometrycznym (jeśli określono moment dokręcania).

Inspekcja ogólna:

Raz w roku przeprowadzić przegląd ogólny:

- Ocenić stan powłoki malarskiej (odpryski, korozja).
- Sprawdzić stabilność i pionowość słupka, sprawdzić drożność otworów odpływowych (jeśli są), oczyścić przestrzenie między słupkiem a gruntem (np. z liści, piasku).

Środki ostrożności i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzeganie poniższych zaleceń jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania słupka. Ich nieprzestrzeganie może skutkować uszkodzeniem mienia, zagrożeniem zdrowia lub życia użytkownika, a także utratą gwarancji.

- Opuszczając słupek należy położyć go delikatnie na podłożu.
- Zabronione jest puszczanie bezwładnie słupka lub rzucanie go na podłoże – grozi to uszkodzeniem słupka.
- Zabronione jest chodzenie i jeżdżenie po słupku – grozi to uszkodzeniem słupka.
- Zabronione jest używanie słupka jako punktu podparcia dla pojazdów, mocowania hańcuchów, wieszaków itp.
- Niedozwolone jest mechaniczne odginanie, spawanie lub modyfikowanie elementów konstrukcyjnych.
- Zabrania się wkładania palców, dłoni ani innych części ciała w przestrzenie mechaniczne słupka, w szczególności w okolicach zawiasów i zamków – grozi to złażdżeniem lub ucięciem.
- Zabrania się przejeżdżania pojazdem przez słupek, niezależnie od tego, czy znajduje się w pozycji pionowej czy złożonej – grozi to uszkodzeniem pojazdu oraz urządzenia.
- Zabrania się stosowania słupka jako podpory, siedziska, stopnia ani platformy.
- Słupek nie jest przystosowany do przenoszenia obciążeń innego rodzaju niż mechaniczne działanie siły zamykającej.
- Zabrania się ingerencji w mechanizm blokujący, zamek oraz jego elementy bez uprzedniego kontaktu z producentem lub autoryzowanym serwisem – może to skutkować uszkodzeniem słupka lub naruszeniem integralności zabezpieczenia.

- Zabrania się montażu lub użytkowania słupka przez osoby nieupoważnione lub nieprzeszkolone.
- Zabrania się użytkowania słupka w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
- Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w pobliżu słupka.
- Słupek zawiera elementy ruchome, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Zabrania się uderzania w słupek narzędziami, pojazdami ani innymi przedmiotami w celu jego otwarcia lub zamknięcia.
- Zabrania się stosowania niezatwierdzonych środków smarujących lub konserwujących – należy stosować wyłącznie środki zalecane przez producenta.
- Zabrania się użytkowania słupka w warunkach skrajnych (np. oblodzenie, silne zasolenie) bez uprzedniego oczyszczenia powierzchni roboczych.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji lub napraw we własnym zakresie.
- Wszystkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez osoby do tego upoważnione.

Przeznaczenie

Słupek składany przeznaczony jest do wizualnego wyznaczania stref i korytarzy ruchu wyłącznie na terenach prywatnych, placu, alejki ogrodowe czy przestrzenie przyzakładowe.

Słupek pełni funkcję wizualnego wygradzenia, stanowiąc sygnał informacyjny, bez fizycznego ograniczania przejazdu lub przejścia.

Słupek może być stosowany jako element małej architektury – np. w roli detalicznego akcentu urbanistycznego lub krajobrazowego, pod warunkiem że znajdują się one na terenie prywatnym.

W zależności od modelu, wykończenia i oznakowania, słupek może być wykorzystany jako nośnik estetyczny lub informacyjny – np. do prezentacji logotypów, nazw sektorów, kodów QR, oznaczeń numerów miejsc itp.

Zabrania się stosowania słupka na terenach publicznych, w tym w pasie drogowym, na drogach publicznych, ciągach pieszych będących własnością gminy lub państwa oraz innych przestrzeniach objętych regulacjami prawa publicznego.

Słupek nie jest urządzeniem zabezpieczającym ani barierą ochronną – nie spełnia funkcji zapory, blokady mechanicznej ani przeszkody technicznej.



Bramar M. Raczyński R. Raczyński Sp.j.

ul. Królowej Jadwigi 1
26-600 Radom

Tel. 48 333 24 02

Fax 48 333 07 56

email: bramar@bramar.pl

www.bramar.pl www.bramyhangarowe.pl

Instalację produktu należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami, załączoną instrukcją oraz obowiązującymi normami.

Biorąc pod uwagę nieustanne udoskonalanie naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania odpowiednich modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.